

PROCÉDURES D'INSTALLATION DES ARÊTIERS

Les arêtiers sont utilisés pour couvrir les angles des toits. Ils assurent une meilleure qualité d'étanchéité.

Utilisez un arêtier Palmex à chaque deux rangées ou, si vous fabriquez vos propres arêtiers à partir des feuilles Domingo ou Rio, placez un arêtier à chaque rangée.

L'installation des arêtiers est la même quel que soit le modèle de feuilles choisi. Seule l'étape 2 diffère pour les modèles Bora Bora et Aloha.



1
Installez les arêtiers au fur et à mesure du montage des feuilles.



2
Pour les modèles Bora Bora et Aloha, coupez la feuille d'un des côtés de la rangée supérieure le long du chevron jusqu'au niveau de la rangée inférieure.




3
Puis, à partir de ce point, coupez avec un angle de façon à couvrir la feuille du côté opposé de la rangée inférieure.



4
La feuille de l'autre côté de la rangée supérieure doit être coupée avec un angle de façon à couvrir la feuille de la rangée opposée.



5
Placez un arêtier le long du chevron dans l'angle.

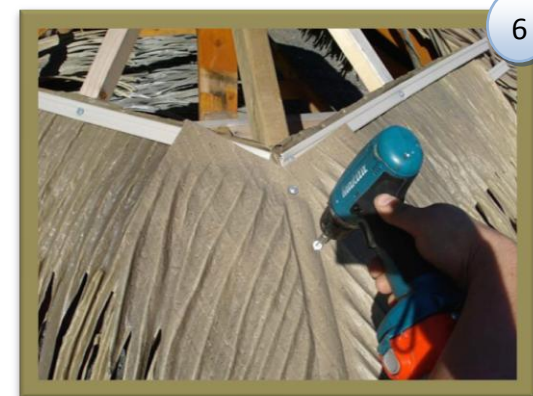

6
Vissez l'arêtier sur le chevron avec deux vis.

Renouveler les étapes 1 à 6 jusqu'au haut du toit.